


# COLAVENE

## Asciugatrice

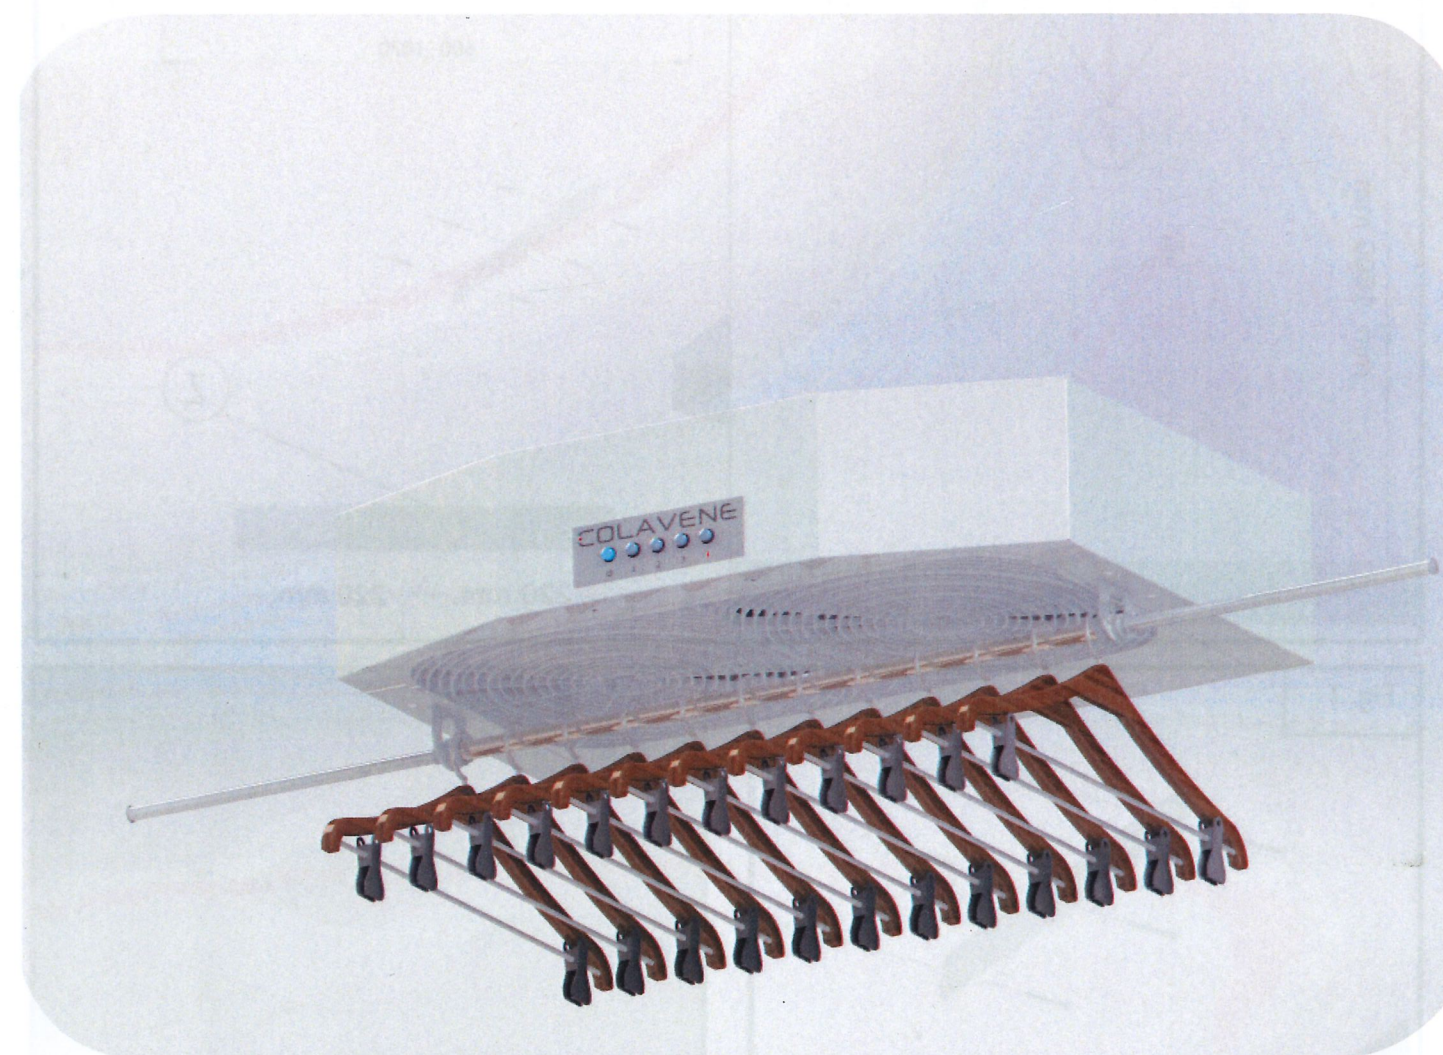

### IT- Istruzioni d'uso

Fig. 1

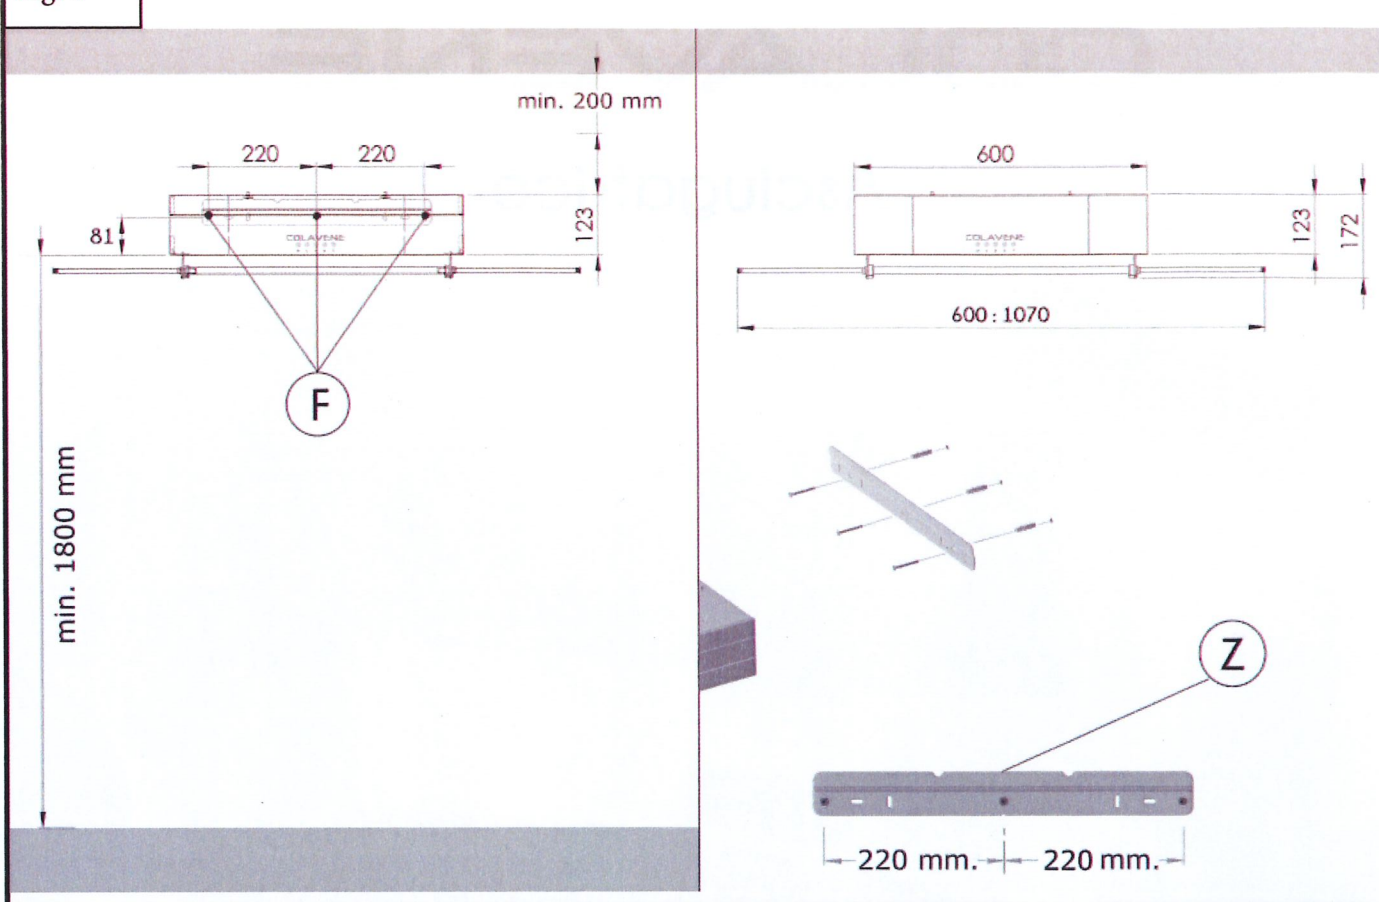


Fig. 2



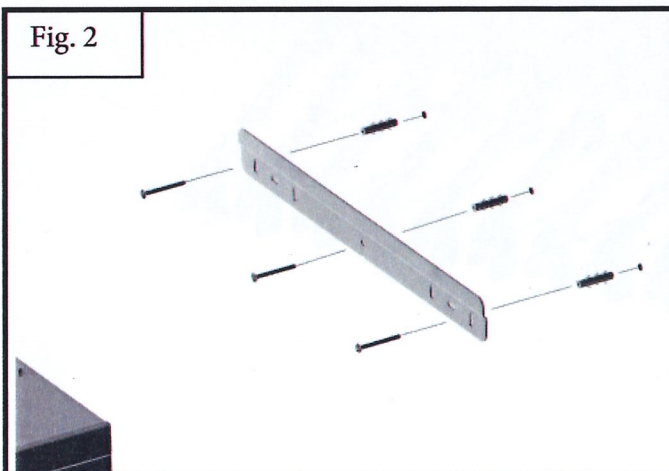


Fig. 3

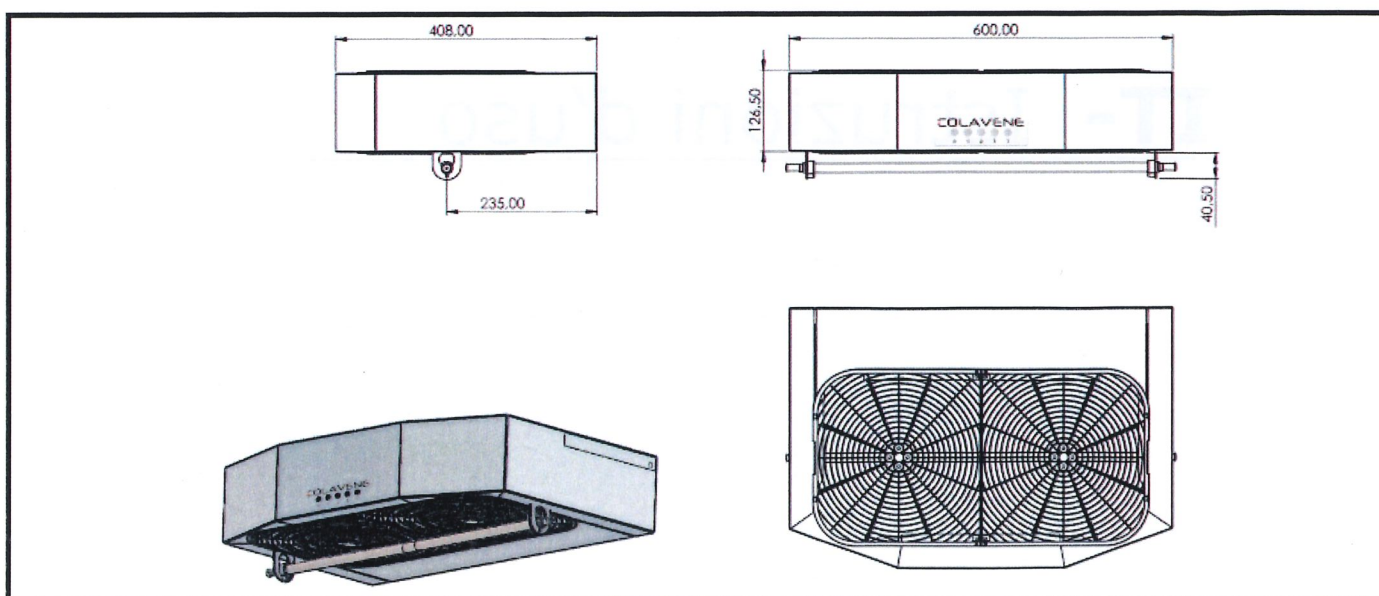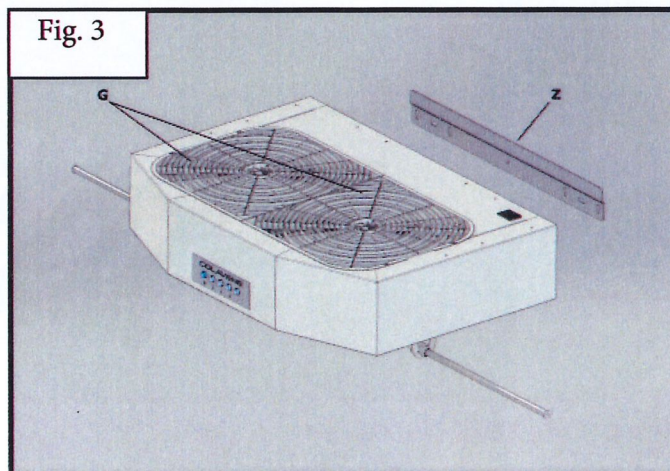

### COLLEGAMENTO ELETTRICO

Verificare che la tensione di rete sia adeguata a quella richiesta per l'alimentazione come indicato sulla targhetta posta dietro all'apparecchio.

### DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

**SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI DALLA INOSSERVANZA DELLE SUDDETTE AVVERTENZE. LA GARANZIA NON E' VALIDA NEL CASO DI DANNI DERIVANTI DALLA INOSSERVANZA DELLE SUDDETTE AVVERTENZE.**

**MANUTENZIONE: PULIRE REGOLARMENTE LE GRIGLIE DI ENTRATA E DI USCITA DELL'ARIA ONDE OTTENERE IL MASSIMO RENDIMENTO E QUINDI IL MINOR CONSUMO ENERGETICO DA PARTE DELL'ELETTRODOMESTICO.**

### GARANZIA

La garanzia è valida per due anni dalla data di acquisto. In caso di malfunzionamento durante il periodo di garanzia contattare immediatamente il Produttore. La garanzia riguarda le condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Direttiva Europea 99/44/CE e della legislazione italiana di riferimento). Il produttore s'impegna a sostituire e riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione. Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso dell'apparecchio (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzione, di manutenzione operata da personale non autorizzato, di danni di trasporto, ovvero circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.

**NON SONO INOLTRE COPerte DA GARANZIA LE AVARIE CAUSATE DA URTI, MANOMISSIONI O INSTALLAZIONI IMPROPRIE.**

Le operazioni d'intervento per riparazioni in garanzia saranno evase con prontezza compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente Manuale d'Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

**SMALTIMENTO:** Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 1 del 25 luglio 2005.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta predisposti dalle amministrazioni comunali. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

**Per qualsiasi controversia è competente il foro di ANCONA.**

Apparecchio conforme alle direttive LVD 2006/95/EC (sicurezza in bassa tensione) e EMC 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica)

**CENTRO ASSISTENZA ITALIA** [info@proelit.it](mailto:info@proelit.it)

## MANUALE DI ISTRUZIONI

Gentile Cliente, desideriamo innanzitutto ringraziarti per la fiducia accordataci con l'acquisto di Sciugarella, siamo certi che riceverai grandi vantaggi e notevole soddisfazione dal suo utilizzo.

## IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Trattandosi di un'apparecchiatura elettrica dobbiamo raccomandarti di seguire queste istruzioni e di conservarle in un luogo sicuro.

Ricordati di osservare sempre le precauzioni di base qui sotto riportate:

- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisiche-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stata costruita.
- L'apparecchio deve essere collegato elettricamente in base al voltaggio e alla potenza indicati nell'etichetta applicata sul retro dell'apparecchio.
- Non utilizzare prese multiple ma solo prese con una singola uscita.
- **Le griglie di aereazione "G" (FIG. 3) sia inferiori che superiori, non debbono mai essere coperte, neppure parzialmente, quando l'apparecchio è in funzione.**
- Non immergere in acqua o in altri liquidi neppure la presa di corrente con il relativo filo.
- Non inserire oggetti di qualunque dimensione e tipo nelle griglie onde evitare danni alle persone e all'apparecchio.
- Non tirare, attorcigliare o manomettere in alcun modo il cavo elettrico.
- Ogni intervento riguardante i componenti elettrici deve essere effettuato da personale qualificato ed esperto del settore.
- Non utilizzare in alcun modo l'apparecchio qualora il cavo elettrico o l'apparecchio stesso siano danneggiati. Se sospetti un malfunzionamento, chiama un nostro centro di assistenza.
- Nel caso si verificassero situazioni anomale (p. e. odore di bruciato) spegni immediatamente l'apparecchio e contatta personale qualificato.

**La ns asciugatrice** è pensata per asciugare ogni tipo di indumento e di biancheria nella sua posizione naturale. In tal modo essa riesce ad eliminare la maggior parte delle pieghe formatesi durante il lavaggio, evitando o riducendo la necessità della stiratura finale. Due semplici consigli per ottenere i migliori risultati:

- **Togli i capi lavati dal cestello della lavatrice il più presto possibile**
- **Sistema accuratamente il bucato come consigliato nel libretto**

Con l'asciugatura a temperatura ambiente (con la sola ventilazione) si ottengono i migliori risultati: minor necessità di stiratura finale e bassissimi consumi di energia.

I tempi d'asciugatura possono variare anche di parecchio a causa di fattori esterni quali la temperatura e l'umidità del locale ove è posizionata, e fattori interni quali la quantità e la tipologia del bucato messo ad asciugare e, molto importante, il numero di giri della centrifuga della lavatrice.

Dopo una centrifuga a 1.000 giri/minuto il bucato esce con un grado di umidità del 50/60% contro l' 80/90 % di una a centrifuga a 600 giri/minuto.

Quindi, se hai bisogno di asciugare velocemente il bucato che metti in lavatrice seleziona un valore di centrifuga di almeno 1000/1200 giri/minuto, i tempi di asciugatura si ridurranno in maniera significativa.

## COME MASSIMIZZARE I VANTAGGI

- Sistema sempre tutte le stappelle con il gancio rivolto verso la parete sarà sempre molto più facile e rapido toglierle!
- Non chiudere completamente il locale ove si trova mentre è in funzione.
- Puoi mettere ad asciugare assieme ogni tipo di tessuto, lana, cotone, sintetici, ecc. non esiste alcuna controindicazione. I capi resteranno sempre come nuovi, nessun rischio d'infeltrimento, neppure quando asciughi alla massima temperatura.

## DOVE INSTALLARLA

È stata pensata per trovare posto in ogni ambiente. Le sue dimensioni ridotte e il suo aspetto elegante la rendono idonea ad essere inserita in ogni stanza, tuttavia la posizione migliore è **in alto vicino o sopra la lavatrice stessa**.

Se la tua lavatrice si trova nel bagno, tanto meglio! Infatti **Sciugarella** rappresenta il miglior "caldobagno" esistente e in pochi minuti è in grado di creare un ambiente confortevole in ogni stagione.

## INSTALLAZIONE

Per l'installazione seguire le seguenti istruzioni:

1. Posizionare sulla parete all'altezza desiderata, posizionare ad un'altezza di almeno 1800 mm da terra e una distanza dal soffitto di almeno 200 mm. Segnare almeno 3 punti di fissaggio in corrispondenza dei fori presenti sulle staffe di fissaggio **"Z" (Fig.1)**.
2. Praticare almeno n. 3 fori Ø mm.8 alla parete **"F" (Fig.1)**
3. Utilizzare i tasselli a muro forniti in dotazione. **NOTA** è molto importante accertarsi che i tasselli forniti in dotazione siano idonei alla vostra parete. I tasselli forniti non vanno bene per pareti in cartongesso.
4. Fissare la staffa **"Z" (Fig.1)** alla parete tramite le apposite viti in dotazione.
5. Posizionare **Sciugarella** appena sopra la staffa **"Z" (Fig.3)** e **farla scendere verso il basso fino a raggiungere la posizione definitiva.**

**ATTENZIONE: carico massimo ammissibile kg.12 (corrispondenti a kg. 7 di bucato lavato in lavatrice e centrifugato a 800 giri/minuto).**

**ATTENZIONE: se non si dispone della necessaria esperienza per eseguire le operazioni sopra descritte, rivolgersi a personale qualificato per la loro esecuzione. L'installazione in una stanza da bagno deve essere necessariamente eseguita da personale qualificato in conformità delle norme di legge.**

## COME SISTEMARE IL BUCATO

Utilizza le classiche stappelle porta-abiti per appendere tutti i capi spalla **(Fig.8)**. Aggiustali nella posizione più naturale possibile, la ventilazione dall'alto verso il basso favorirà il rilassamento delle fibre togliendo la maggior parte delle pieghe.

Per i pantaloni, le gonne e tutta la biancheria utilizza le stappelle con le pinzette.

I capi di piccole dimensioni (calzini, slip, reggiseni, ecc.) possono essere sistemati sulle stappelle tramite le pinzette.

Le stappelle da noi proposte e vendute separatamente sono molto pratiche, robuste ed eleganti e soddisfano tutte le esigenze descritte. **(Fig. 11)**

Sistema i capi che desideri si asciughino prima e/o quelli che sono più lunghi da asciugare (teli bagno, tovaglie, lenzuola ecc.) nel braccio appendiabiti centrale, metti sui braccetti laterali estraibili tutti gli altri **(Fig.10)**.

Lascia sempre lo spazio sufficiente tra un capo e l'altro in maniera tale che l'aria possa lambire entrambe i lati.

Se lo spazio non è sufficiente ad accoglierli tutti nella giusta maniera, metti al centro, debitamente distanziati tra loro, quelli che desideri si asciughino prima e sistema lateralmente tutti gli altri anche se accostati (si asciugheranno più lentamente ma inizieranno anch'essi a perdere le pieghe). Quando i capi centrali saranno asciutti, potrai toglierli liberando lo spazio sufficiente per sistemare debitamente distanziati tra loro anche gli altri capi.

Se hai la necessità di asciugare in fretta alcuni capi, puoi appenderli utilizzando 2 o più stappelle per ogni capo come mostrato in **(Fig.12 e Fig. 13)**. Per esempio appendere una camicia con 2 stappelle fissandola nei bordi inferiori della camicia stessa, grazie alle ventole la camicia si gonfierà permettendo una asciugatura molto rapida e senza pieghe.

## PROGRAMMI DI ASCIUGATURA

Il pannello di controllo delle funzioni di **Sciugarella** comprende 4 programmi come illustrati in (Fig.7):

1. **"ARIA FREDDA"** Programma a freddo: durata 12 ore
2. **"ARIA TIEPIDA"** Programma aria tiepida : durata totale 8 ore, cicli di caldo / freddo alternati + 50 minuti di deumidificazione. Riduce generalmente i tempi di asciugatura di circa il 30/40%.
3. **"ARIA CALDA"** Programma aria calda: durata totale 4 ore, cicli di caldo /freddo alternati + 10 minuti di deumidificazione. Riduce generalmente i tempi di asciugatura di circa il 50/60% .
4. **"1/2 CARICO-CALDO RAPIDO"** Programma aria molto calda :durata 60 minuti , da utilizzare per asciugare in brevissimo tempo solo pochi capi oppure per completare l'asciugatura del bucato nei casi in cui, causa condizioni ambientali eccezionali (bassa temperatura, alta umidità ecc.) lo stesso non risulti completamente asciutto al termine di uno dei programmi sopra indicati. **Questo programma serve, anche , per utilizzare Sciugarella come "caldo bagno"!**

### FUNZIONE INTENSIVA

La funzione "intensiva" si attiva premendo 2 volte il tasto del programma desiderato. Quando la funzione intensiva è attivata la luce del tasto lampeggerà.

La funzione "intensiva" è stata sviluppata per utilizzare Sciugarella anche in ambienti con temperature al di sotto dei 15°/16°.

La funzione "intensiva può anche essere utilizzata nel caso in cui i tessuti della biancheria da asciugare siano particolarmente pesanti unitamente ad un carico completo di 7kg

I nostri programmi sono stati sviluppati in conformità con le disposizioni di legge le quali prevedono valori di temperatura e di umidità standardizzati . In presenza di locali freddi, umidi e di piccole dimensioni o di bassi valori di centrifuga i tempi di asciugatura possono allungarsi.



| PROGRAMMA     | Consumo medio ora | Tempo ciclo asciugatura |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| Programma 1   | 50 Watt           | 12 h                    |
| Programma 2   | 340 Watt          | 8 h                     |
| Programma 3   | 960 Watt          | 4 h                     |
| Programma 1/2 | 2050 Watt         | 1 h                     |

| PROGRAMMA               | Consumo medio ora | Tempo ciclo asciugatura |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Programma intensivo 1   | 190 Watt          | 14 h                    |
| Programma intensivo 2   | 360 Watt          | 10 h                    |
| Programma intensivo 3   | 800 Watt          | 6 h                     |
| Programma intensivo 1/2 | 1880 Watt         | 2 h                     |

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico sfilando la spina o agendo sull'interruttore generale.

SCIUGARELLA Non richiede alcuna manutenzione, ricordati solo di tenere pulite le sue griglie di ventilazione (quella superiore e quella inferiore). Salvo casi eccezionali basterà pulirle mensilmente con un panno umido onde togliere la polvere depositata.

Pulire regolarmente le griglie di entrata e di uscita significa ottenere il massimo rendimento e quindi il minor consumo energetico da parte dell'elettrodomestico.

